

Freiarmschirm 4×4 m mit Bodenplatte

Abmessungen der Bodenplatte

85 × 85 × 16 cm (L × B × H)

Lieferumfang

1 × Bodenplatte inkl. Stellfüße, 2 × ½ Granitplatte


Anleitung

Platzieren Sie die Granit-Bodenplatte in ihrer endgültigen Position und verschrauben die Aufschraubhülse mittels beiliegendem Inbusschlüssel und Senkschrauben wie dargestellt.


Durch Heraus- bzw. Hineindreihen der Stellschrauben lassen sich kleine Unebenheiten im Untergrund ausgleichen und gewährleisten so einen sicheren Stand des Schirmes. Jetzt die beiden halben Granitplatten auflegen, zusammen schieben und die Abdeckung aufsetzen.

Hinweis

Die Aufschraubhülse ist im Lieferumfang Freiarmschirm enthalten.

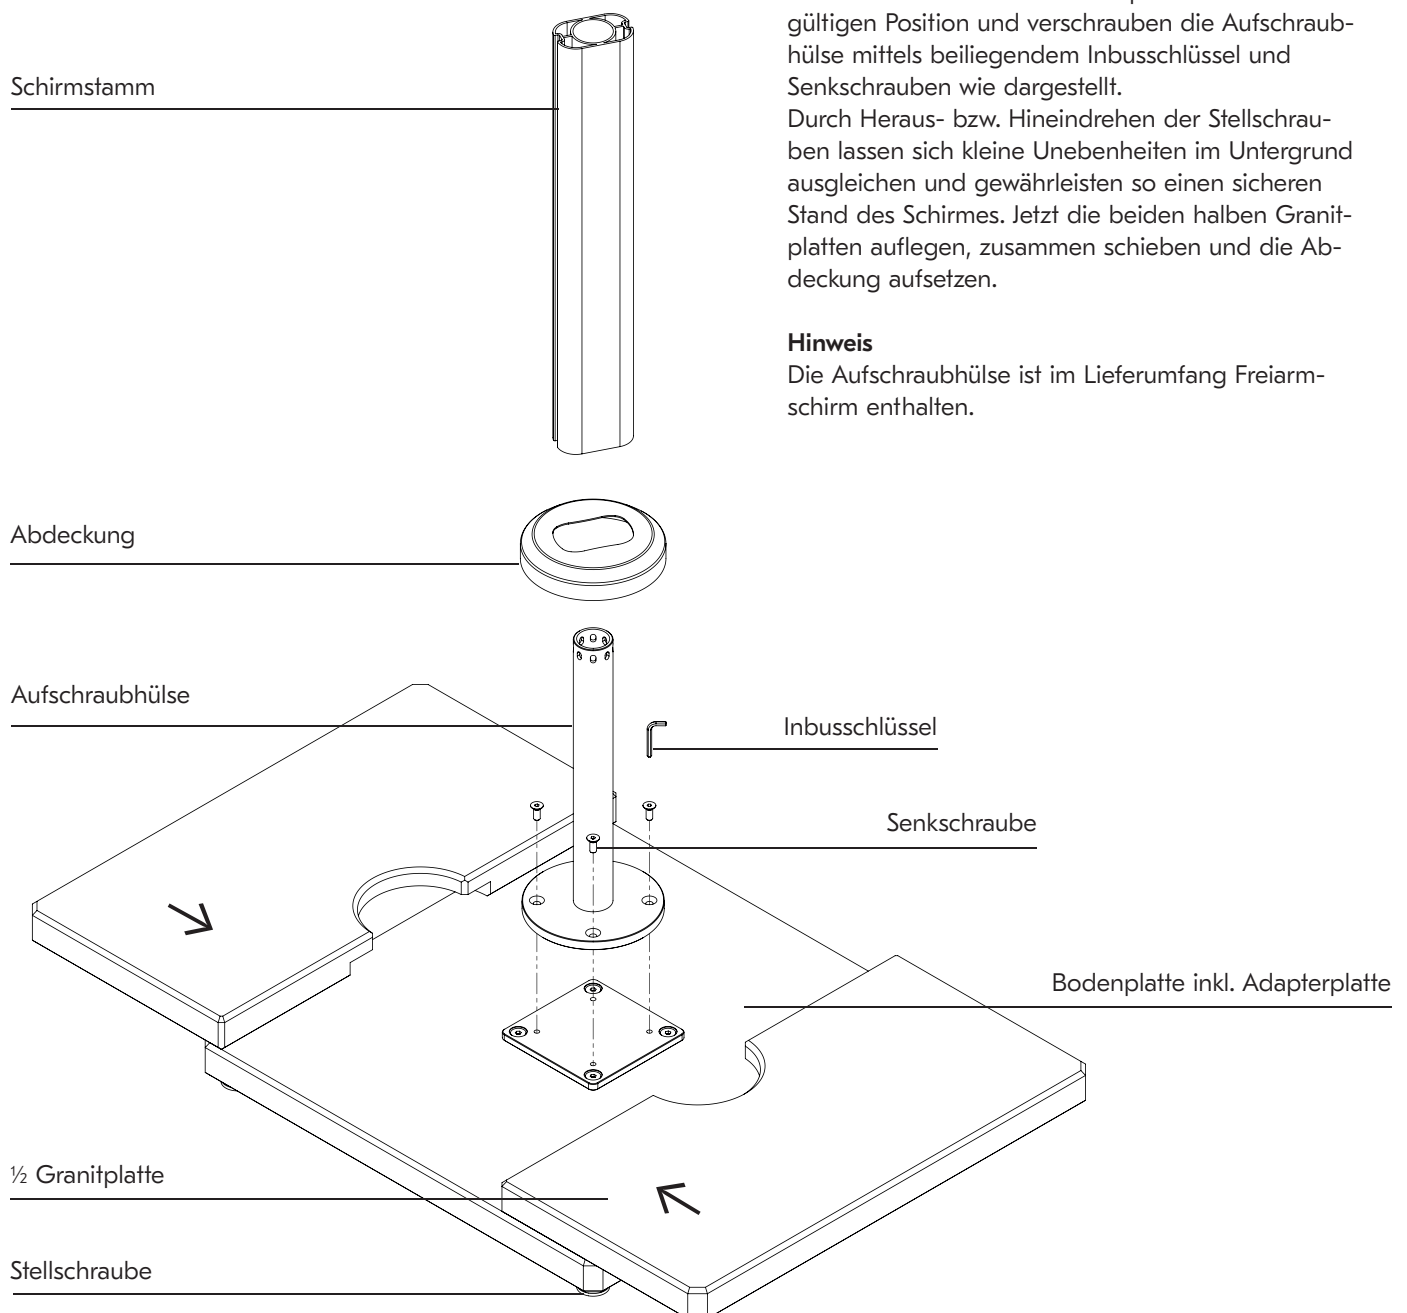

Handhabung Freiarmschirm

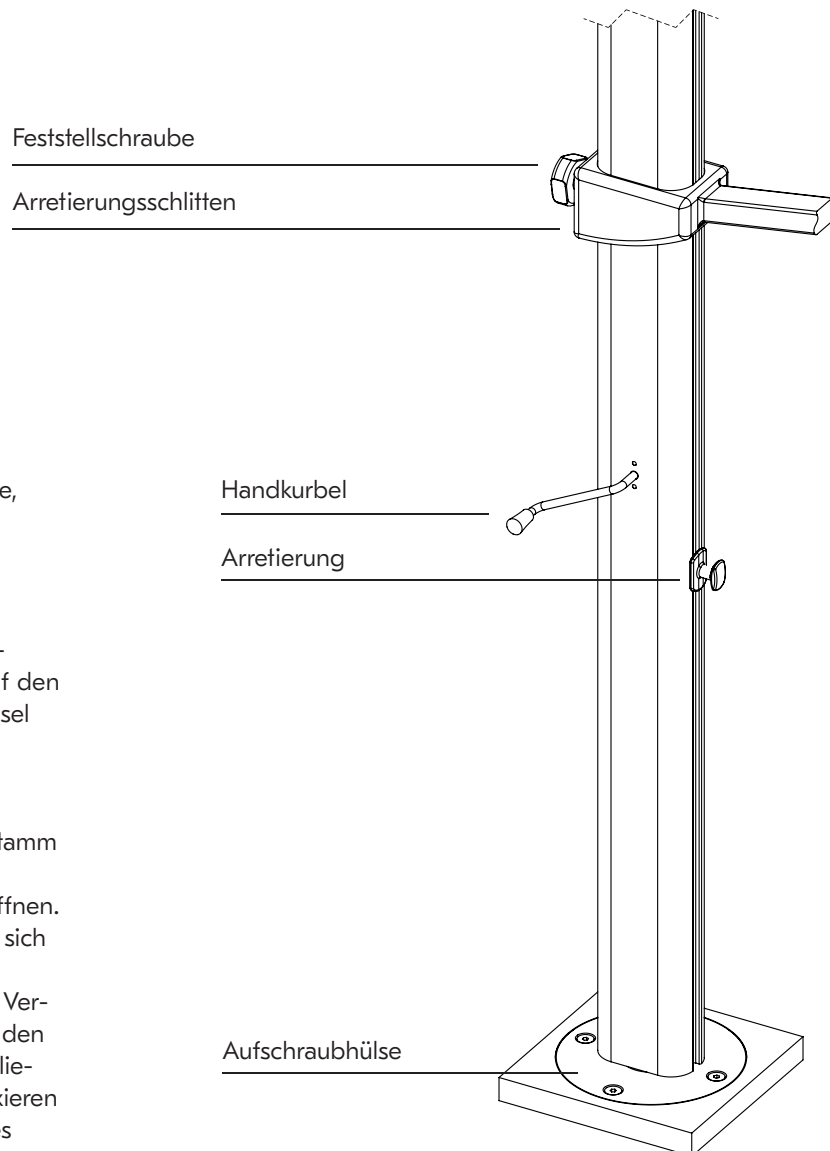

Lieferumfang Paket Freiarmschirm

1 × Freiarmschirm, 1 × Aufschraubhülse,
4 × Senkschraube, 1 × Inbusschlüssel,
1 × Handkurbel

Aufbau

Platzieren Sie den Schirm auf der Aufschraubhülse. Die Handkurbel wird auf den Pin gesteckt und mit dem Inbusschlüssel festgezogen.

Aufspannen

1. Die Feststellschraube am Schirmstamm leicht lösen
2. Durch Kurbeln das Schirmdach öffnen. Der Arretierungsschlitten bewegt sich automatisch nach oben
3. Nun können Sie durch manuelles Verstellen des Arretierungsschlittens den Neigungswinkel anpassen. Abschließend mit der Feststellschraube fixieren
4. Durch Lösen der Arretierung ist es möglich den Schirmstamm im 45° Raster zu drehen

Hinweis

Bei geschlossenem Schirm nur das Schirmdach (ohne Stamm) mit den Bindebändern zusammenbinden.