

Freiarmschirm 3×3 m und Ø 3,5 m mit Bodenhülse

Abmessungen des Fundaments


60 × 60 × 50 cm (L × B × H)

Bodenbelag


Beton

Fertigbeton (Baumarkt) oder Magerbeton. Aushärtezeit mind. 24 Stunden, idealerweise 48 Stunden

Kiesbett

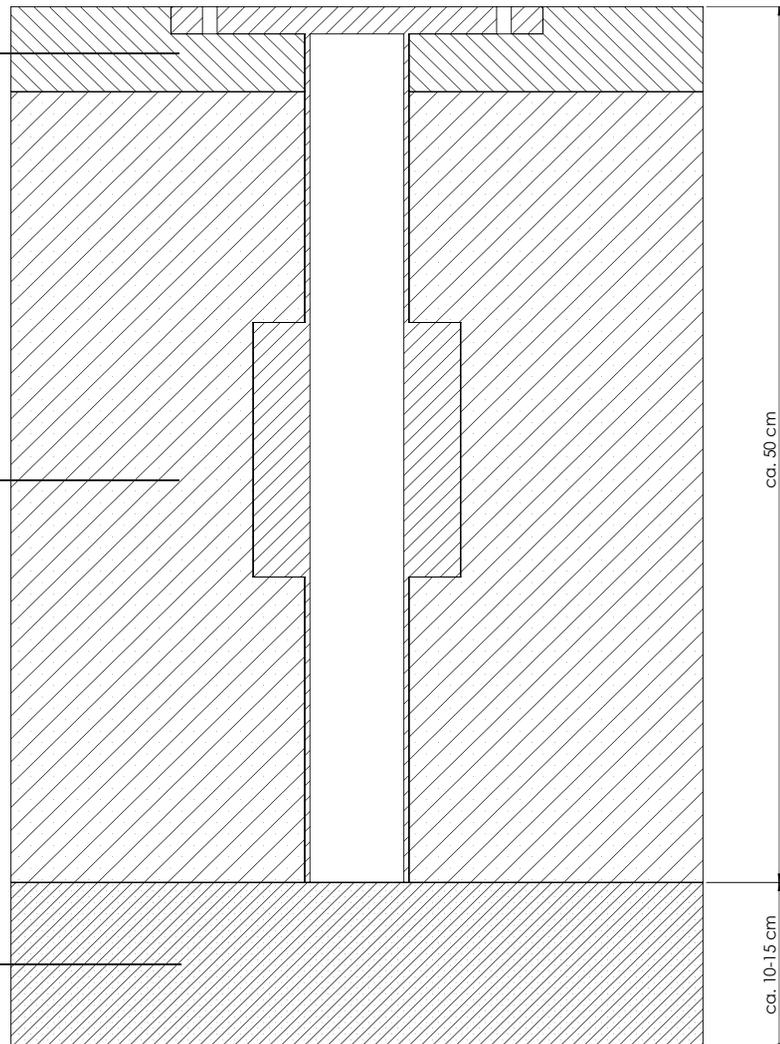

Montage Aufschraubhülse

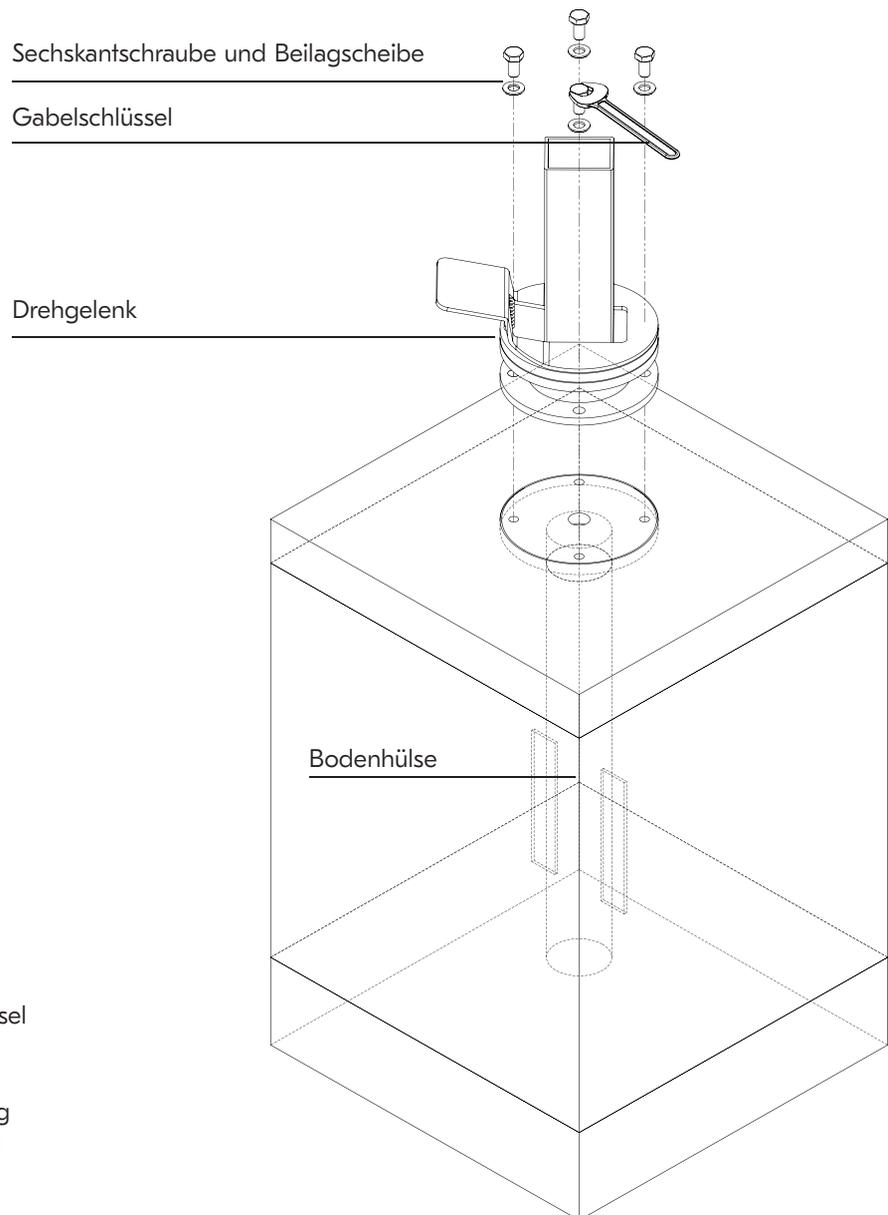

Lieferumfang Paket Bodenhülse

1 × Bodenhülse, 4 × Senkschraube,
1 × Winterabdeckung, 1 × Inbusschlüssel


Anleitung

Zuerst die Bodenhülse, laut Zeichnung und Beschreibung, einbetonieren und ausreichend trocknen lassen.


Nun das Drehgelenk mittels der Sechskantschrauben und der Beilagscheiben auf der Bodenhülse festschrauben, hierfür benötigen Sie den Gabelschlüssel. Bei Bedarf können Sie im Winter den Schirm entfernen und die Bodenhülse mit beiliegender Winterabdeckung verschließen.

Hinweis

Das Drehgelenk ist im Lieferumfang Freiarmschirm enthalten.

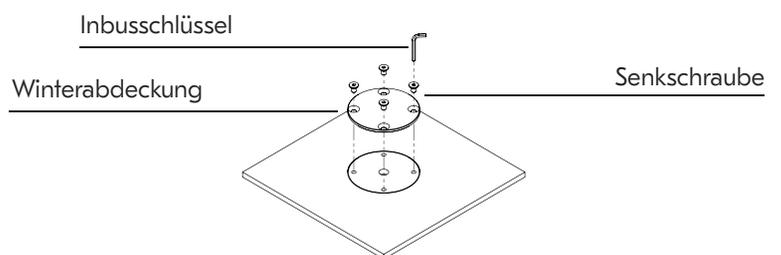

Handhabung Freiarmschirm

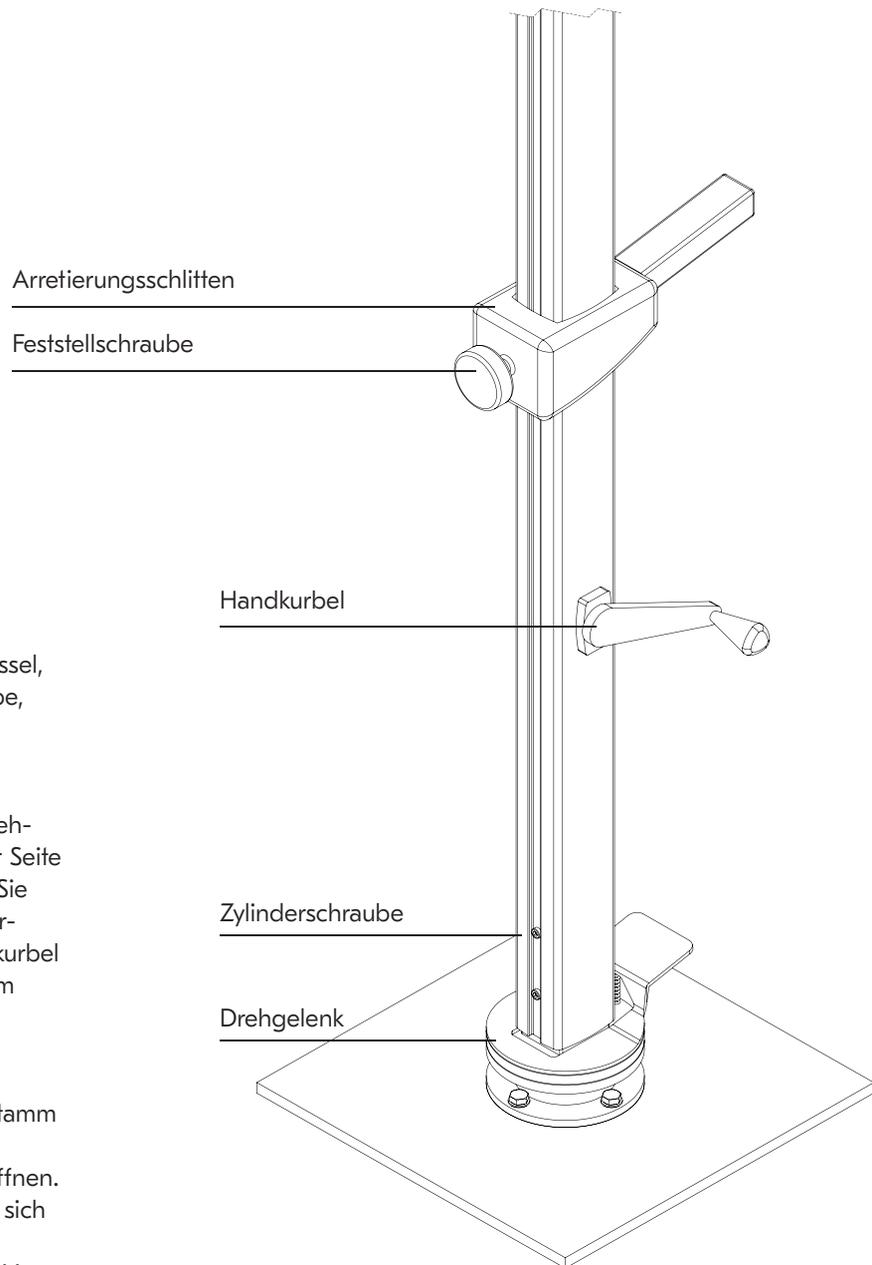

Lieferumfang Paket Freiarmschirm

- 1 × Freiarmschirm, 1 × Drehgelenk,
- 2 × Zylinderschrauben, 1 × Inbusschlüssel,
- 1 × Handkurbel, 4 × Sechskantschraube,
- 4 × Beilagscheibe, 1 × Gabelschlüssel

Aufbau

Platzieren Sie den Schirm auf dem Drehgelenk. (Der Schirm muss sich auf der Seite des Trittpedals befinden). Befestigen Sie den Schirmstamm mittels den Zylinderschrauben am Drehgelenk. Die Handkurbel wird auf den Pin gesteckt und mit dem Inbusschlüssel festgezogen.

Aufspannen

1. Die Feststellschraube am Schirmstamm leicht lösen
2. Durch Kurbeln das Schirmdach öffnen. Der Arretierungsschlitten bewegt sich automatisch nach oben
3. Nun können Sie durch manuelles Verstellen des Arretierungsschlittens den Neigungswinkel anpassen. Abschließend mit der Feststellschraube fixieren
4. Durch betätigen des Trittpedals können Sie den Schirm 360° drehen

Hinweis

Bei geschlossenem Schirm nur das Schirmdach (ohne Stamm) mit den Bindebändern zusammenbinden.